

BLINK®

Tařınabilir Elektrikli Ara Şarj Cihazı

16A

MONOFAZ
3.7kW

KULLANIM KILAVUZU



Güçlü, Güvenilir ve Yenilikçi Şarj Çözümleri

SYNTHELECT
JOIN THE CHARGING REVOLUTION

SYNTELLECT Blink taşınabilir elektrikli araç şarj cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Syntellect, elektrikli araçlar için yüksek performanslı şarj istasyonları üreten öncün bir markadır. Yenilikçi teknolojiler ve güvenilir çözümlerle, sürdürülebilir ulaşımın geleceğine katkıda bulunmak amacıyla üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.

SYNTELLECT BLINK TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

"Tak-Çalıştır" prensibiyle tasarlanan Blink - Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj Cihazı uygun altyapıdaki bir prize ve elektrikli araca bağlandığında anında şarj işlemine başlamak üzere geliştirilmiştir. Basit kontrollü kullanıcı dostu yapısı ve son derece dayanıklı olması ile öne çıkan bir üründür.

Genel Özellikler:

- 3.7kW çıkış gücü.
- Taşınabilir, mobil elektrikli araç şarj cihazıdır.
- Prizi şebekeye ve araca taktığınızda araç anında şarj olmaya başlayacaktır.
- Cihaz, özel taşıma çantası ile birlikte gelir.

Cihazın Kullanım Amacı

SYNTELLECT BLINK yalnızca elektrikli araçlara (EV - Electric Vehicle) ve plug-in hibrit araçlara şarj akımı sağlamak amacıyla tasarlanmış bir şarj cihazı ürünüdür. Spesifikasyonlara tam uyumla, uygun yardımcı ekipmanlar ve yeterli kablolama ile kullanılmalıdır.



Kullanım Kılavuzunun Önemi

Kurulum ve kullanım öncesinde bu kılavuzu mutlaka dikkatlice okuyun. Kılavuzun ihmal edilmesi, cihazın doğru kullanımını engelleyebilir.

Bilgisiz veya dikkatsiz kullanım, maddi hasarlara, yaralanmalara hatta ölümlü kazalara yol açabilir.

Kılavuzu, gerektiğinde hızlı erişim için güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza edin.

İÇİNDEKİLER

Kılavuzda Kullanılan Semboller ve Anlamları	2
1-) Güvenlik Uyarıları	3-4
2-) Elektrik Bağlantısında Dikkat Edilmesi Gerekenler	5
3-) Elektrik Altyapısı ve Gerekli Malzemeler	6
4-) Elektrik Bağlantı Şeması	7
5-) Teknik Özellik Tabloları	8
6-) Cihaz Arayüzü	9
7-) Cihazın Kullanımı ve Çalışma Mantığı	9
8) LED Göstergesi ve Işıkların Anlamları	9
Garanti Şartları ve Garanti Belgesi	Arka Kapak

Kılavuzda Kullanılan Semboller ve Anlamları

Kılavuzda kullanılan semboller ve anlamları aşağıda listelenmiştir.

**Dikkat / Uyarı:**

Dikkat edilmesi gereken güvenlik bilgilerini ve olası tehlikeleri ifade eder.

**Durdurma / İşlem Yasağı:**

Tehlikeli olabilecek bir duruma işaret eder. Devam etmeden önce mutlaka okunması ve uygulanması gereken kritik güvenlik talimatı olduğunu belirtir.

**Elektriksel Tehlike:**

Elektrik çarpması, yüksek gerilim veya enerji altında çalışma riskini gösterir.

**Kişisel Koruyucu Donanım Kullan:**

Koruyucu ayakkabı/iş güvenliği ekipmanı ile çalışılması gerektiğini bildirir.

**Elektrik Nedenli Yangın / Patlama Tehlikesi:**

Yanlış kullanımda yangın ve patlama riski ile ağır yaralanma veya ölüm riski barındıran kritik elektrik tehlikelerini vurgular.

**Bilgilendirme / Not:**

Önemli açıklamalar, kullanım ipuçları veya dikkat edilmesi gereken teknik notları belirtir.



Ürün kılavuzundaki "Dikkat, Uyarı ve Tehlikeli" v.b. bilgilendirmeler uyulması gereken tüm güvenlik önlemlerini temsil etmez. Bu bilgiler operasyonel güvenlik önlemlerini tamamlayıcı niteliktedir.

1-) Güvenlik Uyarıları



Güvenlik talimatlarına uyulmaması, hem personel hem de ekipman açısından ciddi riskler oluşturabilir. Cihazın talimatlarda belirtilen şekilde kullanılması durumunda yangın, patlama, elektrik çarpması ve ağır maddi hasar meydana gelebilir.

Ürün kullanım kılavuzunda yer alan hükümler, güvenlik kuralları ve cihaz üzerindeki uyarı etiketleri dikkate alınmadığında ortaya çıkabilecek her türlü zarar, yaralanma veya olumsuz durumdan Syntellect sorumluluk kabul etmez.



Cihazı yanıcı veya kolay tutuşan malzemelerin, yakıtların ve ısı kaynaklarının yakınında çalıştırmayın.



Patlayıcı gaz oluşma ihtimali olan, havalandırması yetersiz veya kıvılcım tehlikesi bulunan ortamlarda kullanmayın.



Metal aksamaların ve ilgili tesisatın uygun şekilde topraklandığından emin olun.



Cihazı aşırı sıcakta çalıştırmayın (Maksimum çalışma aralığı: -35°C ile 65°C).



Hasarlı, paslı, çatlak, gevşek veya nem almış prizlerle kesinlikle şarj etmeyin.



Cihazı, kablосunu ve fiş/soket bağlantılarını her türlü sıvıdan uzak tutun; ıslak elle dokunmayın.



Şarj işlemine başlamadan önce araç soketi ile priz/fiş tiplerinin uyumlu olduğundan emin olun.



Şarj esnasında güç kaynağı prizi veya adaptör aşırı ısınıyorsa cihazı derhal durdurun ve yetkili servisle iletişime geçin.



Şarj konektörü içine yabancı cisim sokmayın ve parmağınızı temas ettirmeyin.



Prizi çıkarırken kablodan değil, fiş veya soket gövdesinden tutarak çekin.



Kabloyu zorlayarak çekmeyin, bükmeyin, düğümlemeyin veya tekerlek altında ezilmesine izin vermeyin.



Fişte, kabloda, sokette veya cihazın gövdesinde çatlak, yanık, erime, deformasyon gibi herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin; hasarlı ekipmanı asla kullanmayın.



Cihazı keskin veya sivri cisimlerden, ezilme ve sıkışma riskinin olduğu bölgelerden uzak konumlandırın.



Şarj işlemi devam ederken cihazı temizlemeyin; suyla yıkamayın ve yüksek basınçlı suya maruz bırakmayın.



Temizlik için yalnızca hafif nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın; aşındırıcı sünger, solvent, benzin, tiner ve agresif deterjanlar kullanmayın.



Kullanılmadığı zamanlarda cihazı orijinal çantasında, kuru, serin ve doğrudan güneş ışığı almayan bir ortamda saklayın.



Cihazı düşürmeyin; taşıma sırasında darbe, sıkışma ve ezilmeye karşı koruyun.



Cihazı hiçbir koşulda açmayın, sökmeyin, üzerinde modifikasyon yapmayın; yalnızca yetkili servis personeli iç aksam üzerinde işlem yapmalıdır.



Cihaz normal çalışma dışı davranış gösteriyor, yanık kokusu geliyor, olağan dışı ısınma, duman veya kıvılcım görüyorsanız cihazı hemen şebekeden ayırın ve tekrar kullanmadan önce yetkili servise başvurun.



Çocukların ve evcil hayvanların, şarj kablosu ve cihaz çalışma alanından uzak tutulmasını sağlayın; yalnızca eğitilmiş ve yetkili kişilerin cihazı kullanmasına izin verin.



Şiddetli yağmur, fırtına veya yıldırım riski olan havalarda açık havada şarj işlemi başlatmayın; devam eden şarj varsa güvenli biçimde sonlandırın.



İnsan vücudu tarafından üretilen statik elektrik, devre kartlarına zarar verebilir. Cihaza, devre kartına, çipe dokunmadan önce antistatik bileklik takın.

2-) Elektrik Bağlantısında Dikkat Edilmesi Gerekenler



- Cihaz 16 A'e kadar akım çekebilir. Altyapı bu yükü kabul edecek şekilde projelendirilmeli ve elektrik dağıtım firması tarafından onaylanmalıdır.
- Ev tipi prizlerde 220V 16 A kadar akım çekebilir.



Şebeke bağlantısından özel cihaz devresine kadar elektrik kurulumunun tüm elemanlarının nominal güç için yeterli olacak şekilde seçilmelidir.



Tesisat IEC60364 ve IEC61851 standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.



Araçların şarj edilmesi için cihaza özel bir hat ayrılmalı, diğer elektrikli ekipmanlarla aynı güç hattı paylaşılmamalıdır.



Bağlantı, ölçüm ve altyapı kurulum işlemleri yüksek akım ve AC yetkisi olan elektrik personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.



Sistem güvenliği açısından topraklama kritik öneme sahiptir. Direnç 1 ohm'dan düşük olmalıdır. Topraklama değeri yüksek olduğunda kaçak akım koruma elemanları doğru çalışmayabilir ve kullanıcı güvenliği riske girebilir.



AFDD (Ark Hatası Algılama Cihazı) kullanılmalıdır.




Aşırı gerilim ve yıldırım koruması (SPD - Parafudr) kullanılmalıdır.



Kurulum sahası deniz seviyesinden 2000 metreden yüksek olmamalıdır.

3-) Elektrik Altyapısı ve Gerekli Malzemeler

- ✓ 2x20A Tip-B veya C otomatik sigorta
- ✓ Tip-B 2x25A DC6mA AC30mA kaçak akım rölesi
- ✓ AFDD Ark hatası algılama cihazı (İsteğe bağlı)
- ✓ SPD - Parafudr Aşırı gerilim ve yıldırım koruması (İsteğe bağlı)
- ✓ Kablo (Kablo kesiti için aşağıdaki tablodan mesafeyi baz alınız)
- ✓ Standart Topraklı Ev Tipi Priz

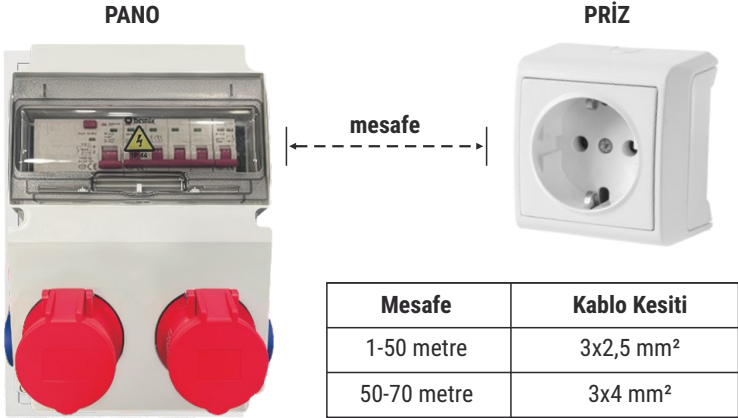


Kesinlikle uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Mevcut fiş kesinlikle kablo eki yapılmamalıdır. Yüksek yangın riski taşımaktadır.



Bağlantı, ölçüm ve altyapı kurulum işlemleri yüksek akım ve AC yetkisi olan elektrik personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

4-) Elektrik Bağlantı Şeması

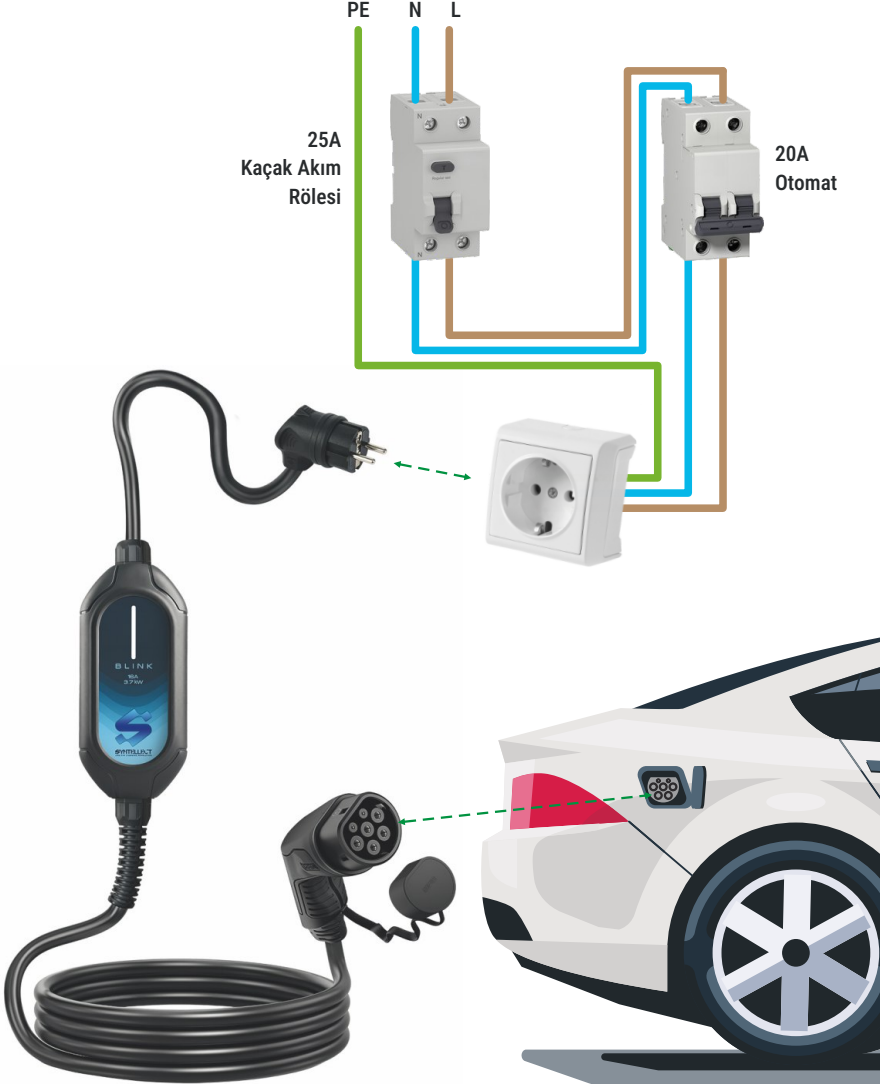

5-) Teknik Özellik Tabloları

NOMİNAL GİRİŞ	
Bağlantı	Tek Faz + N + PE
Voltaj (V)	230 VAC $\pm$ % 10
Frekans (Hz)	50/60 Hz

NOMİNAL ÇIKIŞ	
Voltaj (V)	230 / 380 VAC $\pm$ % 10
Akım (A)	16A
Güç (kW)	3.7

GENEL ÖZELLİK TABLOSU	
Materyal	Polietilen (PE)
Montaj Yöntemi	Prize Tak-Çalıştır
Soket/Kablo Tipi	Type-2 Kablo
Kablo Uzunluğu (m)	Standart 5m (+Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-30 ~+65°C
Çalışma Nemi (%)	%5-98 Nispi Nem
Sıcaklık Algılama	Var
IP Sınıfı	IP54
Boyutlar (mm)	En: 102mm Boy: 224mm Derinlik: 54mm
Ağırlık (kg)	4 kg

6-) Cihaz Arayüzü

Durum Göstergesi (LED Işık)

LED ışıktan oluşan durum göstergesi, cihazın durumu hakkında anlık bilgi verir. Şarj olup-olmadığını, şarja hazır olduğunu, araçla iletişimde olduğunu bildirir.

Durum
Göstergesi
(LED Işık)



7-) Cihazın Kullanımı ve Çalışma Mantiği

1. Cihazı altyapısı uygun olan prize takınız.
2. LED **yeşil yanıp sönüyorsa** cihaz hazır demektir.
3. Şarj kablosunu aracınıza bağlayınız.
4. LED **yeşil-beyaz yanıp sönmeye geçer** > araç ile iletişim kurulmuştur.
5. Araç şarjı kabul ettiğinde LED **sabit yeşil olur** ve şarj başlar.
6. Şarjı araçtan çıkarttığınızda LED tekrar **yeşil yanıp sönmeye döner**.

8-) LED Göstergesi ve Işıkların Anlamları



YEŞİL YANIP SÖNÜYOR



Cihaz; prize bağlı ama araca bağlı değildir.

YEŞİL-BEYAZ SIRAYLA YANIP SÖNÜYOR



Cihaz; prize bağlı, araca bağlı, şarj başlamadı.

YEŞİL SABİT YANIYOR



Cihaz; prize bağlı ve araca bağlı şarj ediyor.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FIRMA

Unvan : VENTARA TEKNOLOJİ ve İNOVATİF OTOMASYON
ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : Halkapınar Mah. 1443 Sok. No: 2C Konak - İZMİR
Telefon : 0 232 449 21 00
E-posta : info@ventaratech.com.tr

Yetkili İmza/Kaşe:

ÜRÜN ALICISI

Unvan :
Adres :
Vergi D. ve No / TC Kimlik No :

MALIN

Cinsi: Elektrikli Araç Şarj Ünitesi
Markası: SYNELLECT
Modeli: BLINK
Garanti Süresi: 2 YIL
Bandrol ve Seri No:
Garanti Başlangıç Tarihi:

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.